

SERVICE À LA CLIENTÈLE/SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions sur la commande de pièces de rechange et de produits pour piscines Pentair, veuillez contacter :

Service à la clientèle et soutien technique, États-Unis
(de 8 h à 19 h – heures Est/Pacifique)
Tél. : 1-800-831-7133
Télec. : 1-800-284-4151

Site Internet

Visitez www.pentair.com pour trouver des informations sur les produits Pentair.

Sanford, Caroline du Nord (de 8 h à 17 h HE)
Tél. : 1-919-566-8000
Télec. : 1-919-566-8920

Moorpark, Californie (de 8 h à 17 h HP)
~~Tél. : 1-805-553-5500~~ Tél. : 1-805-553-5515
Télec. : 1-805-553-5515

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ



À l'attention de l'installateur : ce guide contient des informations importantes concernant l'installation, le fonctionnement et l'utilisation sécuritaire de ce produit.

À l'attention de l'utilisateur : ce manuel contient des informations importantes qui vous aideront à utiliser ce nettoyeur de piscine et à en assurer l'entretien.

Composants du nettoyeur

Sortir le nettoyeur et toutes les pièces de la boîte. Vérifier que toutes les pièces sont incluses.

1.

Assemblage des tuyaux

Pour obtenir de meilleurs résultats et afin de maintenir un bon fonctionnement, n'utilisez que des pièces et des tuyaux Pentair originaux.

1. Pour raccorder les sections de tuyau, mouiller les extrémités dans l'eau de la piscine, puis tourner la partie femelle en appuyant pour la raccorder à la partie mâle.

2. Raccorder la première section de tuyau au raccord articulé du nettoyeur. Voir la **Figure 3**.

Remarque : La première section de tuyau mesure 21 pouces (53,3 cm) en longueur et il est plus court que les autres sections incluses dans l'ensemble de tuyaux. La première section de tuyau est également marquée d'un autocollant rouge. Le fait de ne pas utiliser la première section de tuyau gênera la

C /Span Lang (peLtu)20 (au esd30 (xtv10 (a l des22un51e nirdre t

Installation standard

Le nettoyeur est conçu pour fonctionner dans une variété de piscines. Cette section décrit l'installation standard dans une écumoire et l'installation à une conduite d'aspiration optionnelle. Choisir la méthode adéquate pour la configuration de votre piscine et suivre les instructions.

Remarque : En fonction des caractéristiques de votre piscine, le capuchon de la soupape de régulation automatique pourrait ne pas être nécessaire.

1. Éteindre la pompe de la piscine.
2. Fermer la conduite d'évacuation principale et toutes les conduites d'aspiration, sauf la conduite de l'écumoire à laquelle le nettoyeur doit être raccordé.
3. Retirer le panier de l'écumoire.
4. Visser l'adaptateur à compression sur le raccord de la ligne d'aspiration au fond de l'écumoire. Voir la **Figure 7**.

Remarque : Faire deux tours avec du ruban

Installation sur une conduite d'aspiration optionnelle

Le raccord mural pour conduite d'aspirateur (N/P GW9530) n'est pas fourni avec le nettoyeur de piscine à aspiration Warrior® et doit être acheté séparément.

Nous recommandons fortement l'emploi d'une soupape de régulation automatique pour équilibrer le débit d'eau entre le nettoyeur et l'écumoire. Installer la soupape de régulation dans l'écumoire au moment de raccorder le nettoyeur à la conduite d'aspiration dédiée.

1. Éteindre la pompe de la piscine.
2. Fermer l'évacuation principale et toutes les conduites d'aspiration, sauf la conduite d'aspirateur à laquelle sera branché le nettoyeur.
3. Vissez le raccord mural pour conduite d'aspirateur à l'extrémité de la conduite d'aspirateur prévue à cette fin.

Réglage de l'écoulement du nettoyeur à l'aide du débitmètre

1. Éteindre la pompe de la piscine.
- 2.

RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DU NETTOYEUR

Longueur du tuyau

Remarque : La pompe doit être allumée au

Positions du déviateur à rotule

Positionner l'ouverture du déviateur afin de rediriger l'eau de la conduite de refoulement pour qu'elle n'influe pas sur le mouvement du

Le nettoyeur 10 36 718.970t82g/GS1ng (en-GB)

Remplacement du pneu

Après une utilisation prolongée, il peut être nécessaire de remplacer les pneus en caoutchouc du nettoyeur. Lorsque la surface du pneu est usée jusqu'aux rainures, il est temps de remplacer le pneu. Voir la **Figure 18**.

Pour enlever le pneu du nettoyeur :

1. Éteindre la pompe de la piscine et retirer le nettoyeur de la piscine.
2. Débrancher le nettoyeur de la première section de tuyau.
3. Placer le nettoyeur sur une surface de travail plane et retirer le pneu de la roue du haut vers le bas.

Remarque : Retirer le pneu à la main. L'utilisation d'autres objets (tournevis, clés Allen, etc.) pour enlever le pneu peut endommager la roue.

Pour installer le pneu de rechange :

1. Placer le nettoyeur sur une surface de travail plane et installer la partie supérieure du pneu en caoutchouc sur le haut de la roue. S'assurer que le bord arrière du pneu repose à plat sur le bord intérieur de la roue.

Remarque : Remplacer le pneu à la main. L'utilisation d'autres objets (tournevis, clés Allen, etc.) pour enlever le pneu peut endommager la roue.


2. Étirer le bas du pneu sur le bas de la roue. S'assurer que le bord arrière du pneu repose à plat sur le bord intérieur de la roue.
3. Replier le bord arrière du pneu sur l'arrière de la roue du nettoyeur le long de la roue entière du nettoyeur. Le pneu doit reposer à plat sur la surface supérieure de la roue.

DÉPANNAGE

En fonction des caractéristiques de votre piscine, certains réglages supplémentaires pourraient être nécessaires afin d'obtenir le meilleur rendement de votre nettoyeur. Utiliser les instructions suivantes pour résoudre tout problème potentiel.

PROBLÈME	MESURE CORRECTIVE
Le nettoyeur ne bouge pas ou bouge trop lentement.	<p>Vérifier l'écoulement à l'aide du débitmètre inclus ou en calculant les tr/min du nettoyeur. Au besoin, ajuster l'écoulement à l'aide de la soupape de régulation. Voir page 5.</p> <p>Vérifier si des débris encombrant l'intérieur du nettoyeur. Voir page 8.</p> <p>Vérifier que la pompe est amorcée. Vérifier s'il y a des fuites dans le système qui pourraient gêner l'amorçage.</p> <p>L'écoulement traversant le système peut être insuffisant. Il peut être nécessaire de laver le filtre.</p> <p>Assurez-vous que l'évacuation principale et toutes les conduites d'aspiration sont fermées, sauf la conduite d'aspirateur ou d'aspiration à laquelle le nettoyeur est branché.</p> <p>Vérifier la présence d'obstruction dans le système (p. ex., des débris dans le filtre, le panier de la pompe ou la turbine de la pompe).</p>

PIÈCES DE RECHANGE

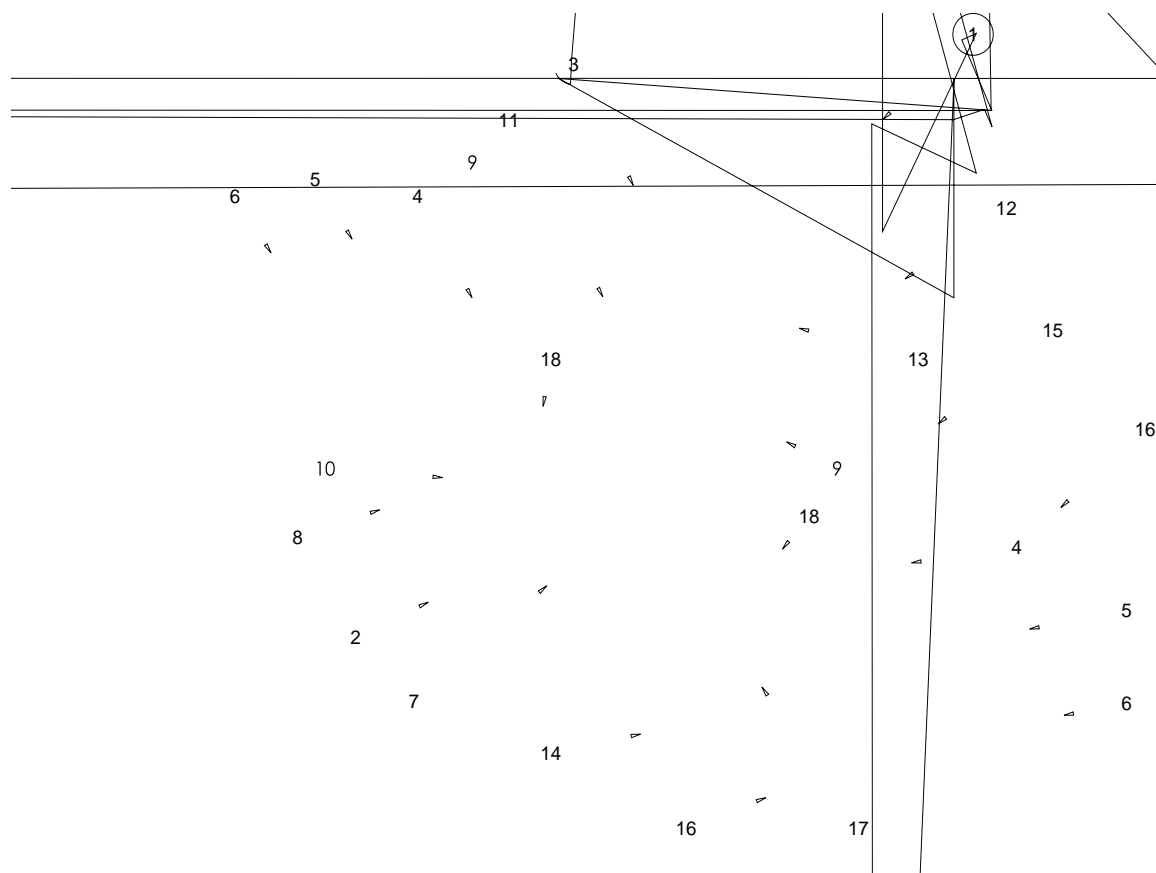

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Pentair offre une GARANTIE LIMITÉE sur les produits de piscine. Une GARANTIE PROLONGÉE est également offerte une fois les conditions d'enregistrement remplies. Voir les modalités spécifiques ci-dessous concernant la garantie sur le produit.

GARANTIE LIMITÉE: Pentair garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de soixante (60) jours à compter de la date d'achat initial.

GARANTIE PROLONGÉE: Pentair garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période donnée dans le tableau ci-dessous à compter de la date d'achat initial.

Pour obtenir la garantie prolongée pour un produit, veuillez suivre les étapes ci-dessous dans les soixante (60) jours suivant l'installation :

1. Enregistrez ce produit au www.pentairpool.com/registration.
2. Fournir une copie du reçu de caisse.

GARANTIE DE TROIS (3) ANS SUR CERTAINS PRODUITS COMBINÉS

Certains produits sont admissibles à une garantie prolongée de trois (3) ans lorsqu'ils figurent sur la même facture et sont installés en même temps. Elle s'applique aux achats et installations professionnelles d'au moins une pompe et un filtre, et sur un ou plusieurs des produits suivants : chauffe-piscine, thermopompe, système de contrôle, nettoyeur automatique, éclairage, chlorateur au sel ou stérilisateur UV.

Si un produit faisant partie d'un ensemble n'est pas admissible à la garantie d'ensemble ou ne satisfait pas aux exigences applicables détaillées Elle s 0 0 1260 (d40 x0 0 6e satisf)30.1 (ait pas)TÆTEMC /SpanUIme(ait pas)TÆTEMC /S

5(0\$548(6
