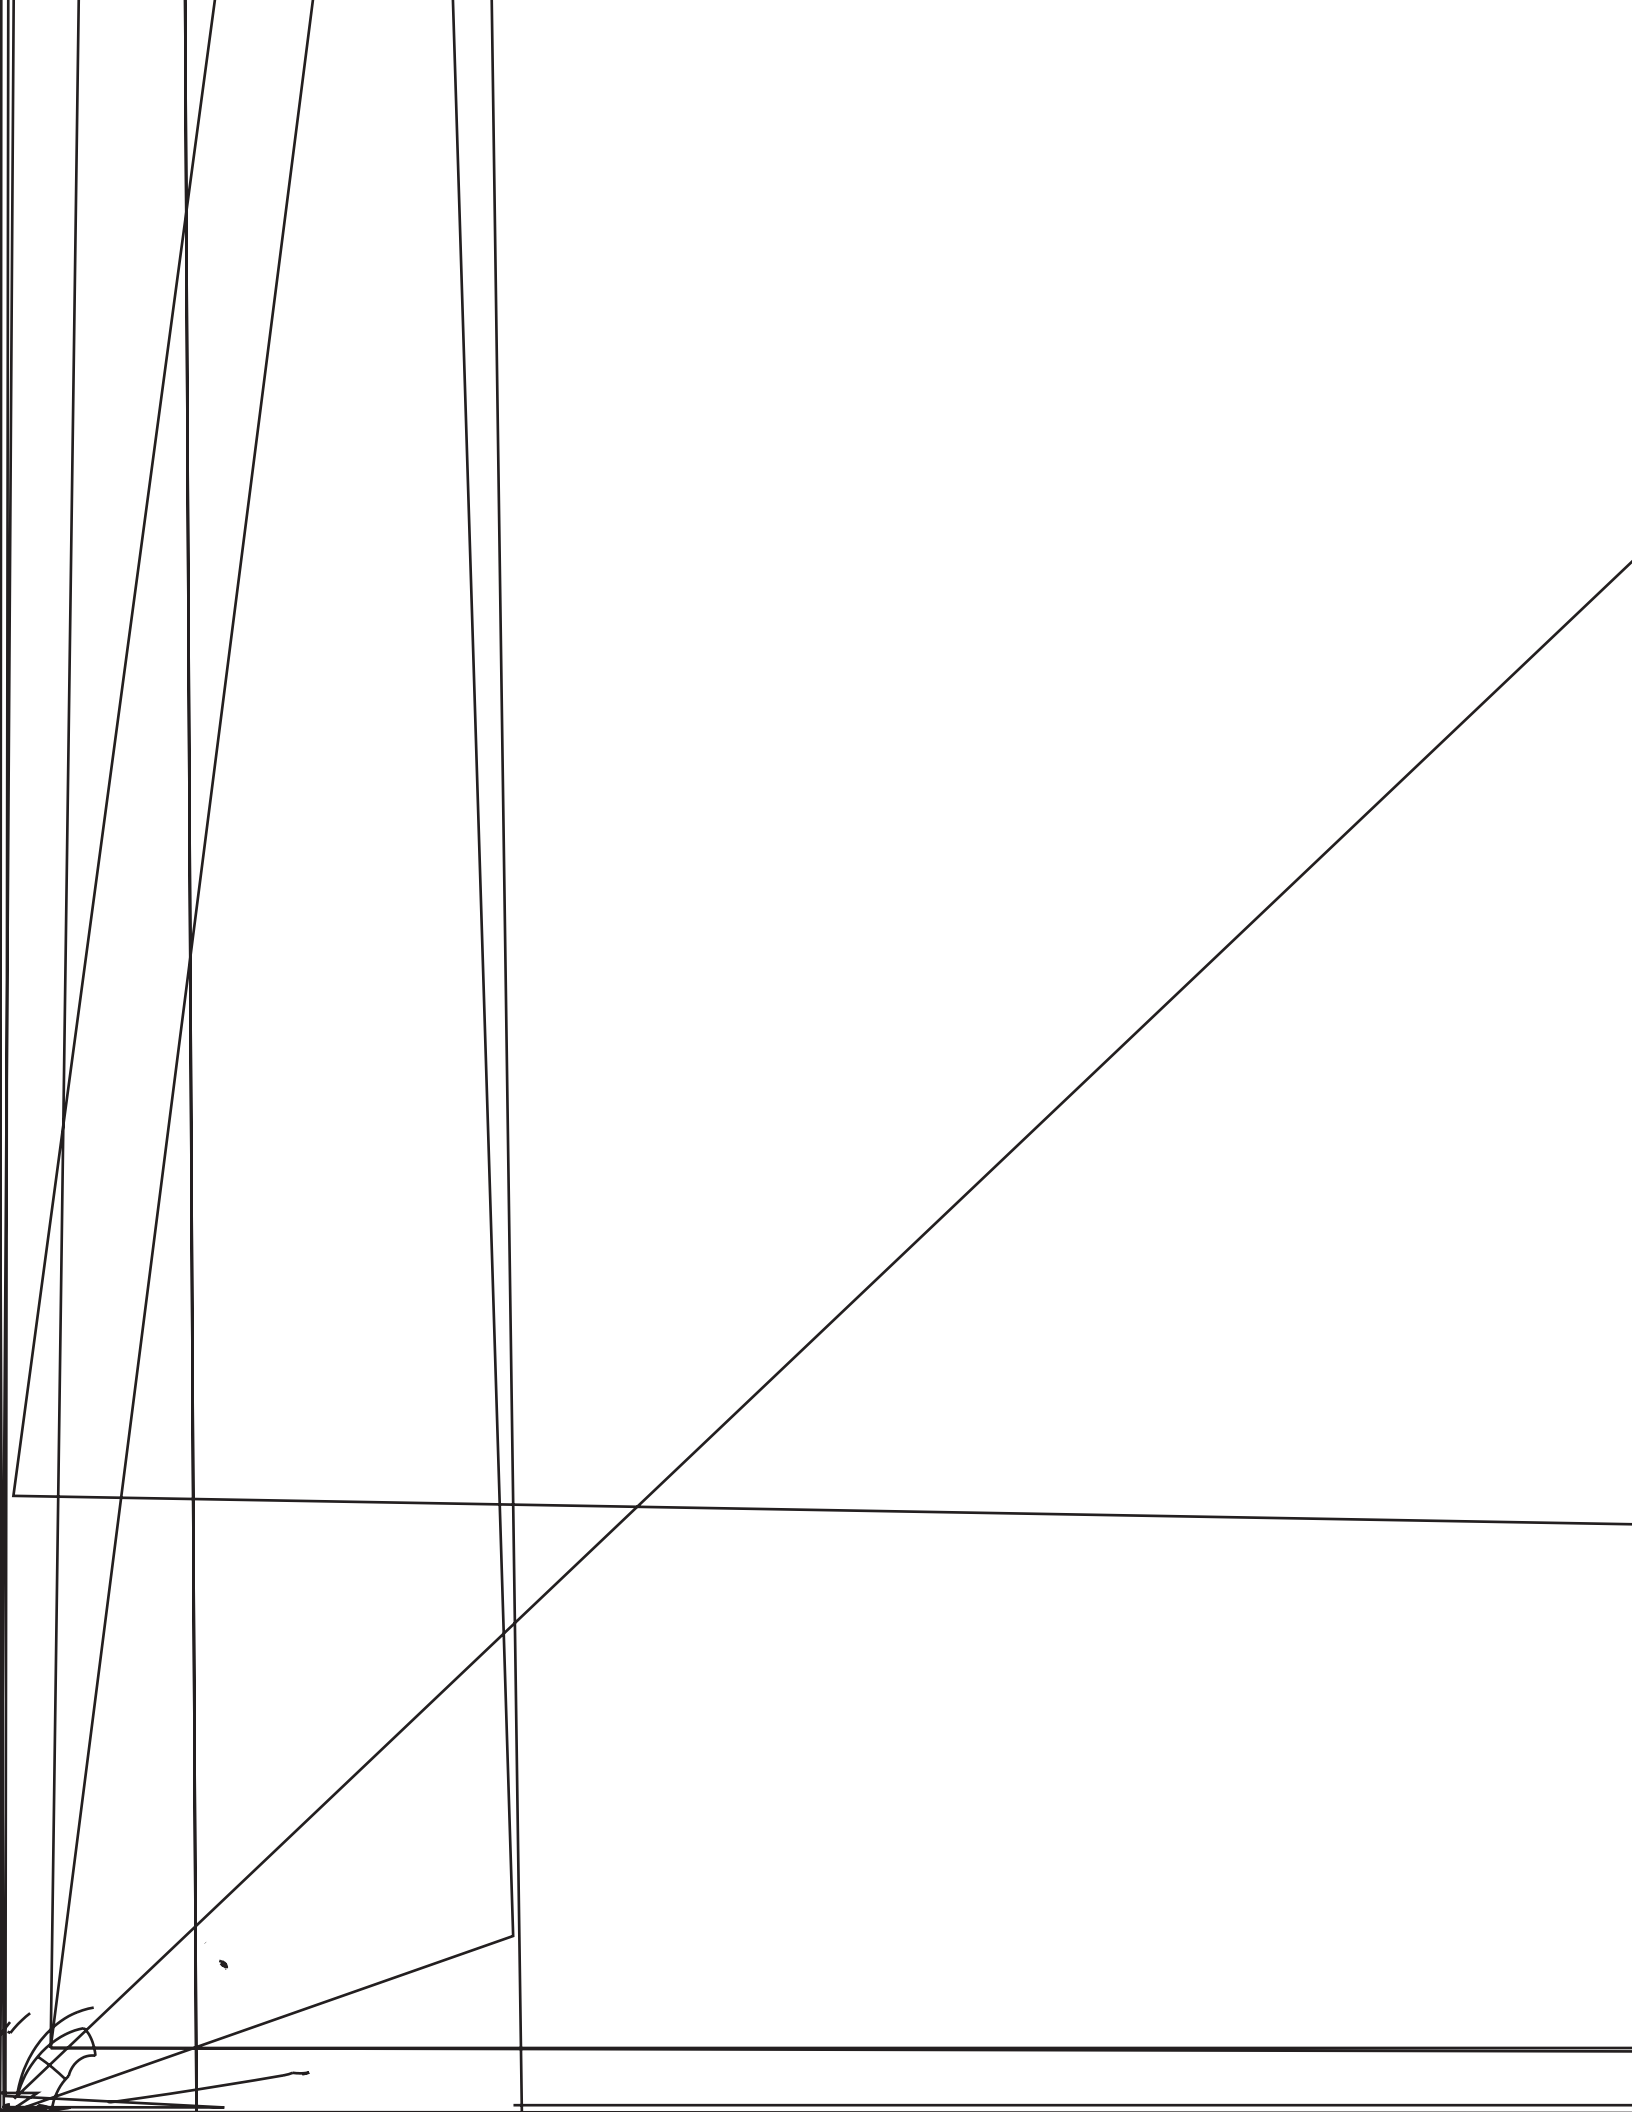

IMPORTANT CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'installation et de l'utilisation de ce matériel électrique, des consignes de sécurité de base doivent toujours être suivies, dont les suivantes :

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES ET DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENGENDRER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. CETTE POMPE DOIT ÊTRE INSTALLÉE ET ENTRETENUE UNIQUEMENT PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ EN ENTRETIEN DE PISCINES. LES INSTALLATEURS, LES UTILISATEURS ET LES PROPRIÉTAIRES DE LA PISCINE DOIVENT LIRE CES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS DU MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER CETTE POMPE. CES AVERTISSEMENTS ET LE MODE D'EMPLOI DOIVENT RESTER DANS LA POSSESSION DU PROPRIÉTAIRE DE LA PISCINE.

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas permettre aux enfants d'utiliser ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. Ne brancher qu'à un circuit de dérivation protégé par un disjoncteur de fuite © la terre. Communiquer avec un °lectricien qualiÿ° si vous n'²tes pas en mesure de v°riÿer si le circuit est prot°g° par un disjoncteur de fuite à la terre.

⚠ AVERTISSï Cet appareil doit ²tre branch° uniquement © un circuit d'alimentation protégé par un disjoncteur de fuite à la terre. Ce disjoncteur de fuite © la terre doit ²tre fourni par l'installateur et doit ²tre inspect° r°guli±rement. Pour tester le disjoncteur, appuyer sur le bouton TEST. Le disjoncteur devrait couper le courant. Appuyer sur le bouton de réinitialisation. Le courant devrait revenir. Si le disjoncteur ne fonctionne pas ainsi, il est d°faillant. Si le disjoncteur coupe le courant de la pompe sans que le bouton TEST ait °t° appuy°, un courant de terre circule, ce qui indique un risque d'électrocution. Ne pas utiliser cette pompe. Débrancher la pompe et faire corriger le probl±me par un r°parateur qualiÿ° avant de l'utiliser.

IMPORTANT CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRESSION

SERVICE À LA CLIENTÈLE/SOUTIEN TECHNIQUE

Heures: 8 h à 19 h 30 HE (5 h à 16 h 30 HP)

Téléphone: (800) 831-7133

Site web: www.pentair.com

Télécopieur: (800) 284-4151

TABLE DES MATIÈRES

Important consignes de sécurité ..... **i**

Introduction **1**
- Caractéristiques de la pompe 1
- Caractéristiques du moteur 1
- Caractéristiques de l'entraînement 1
  - Contrôle externe 1

Utilisation du clavier du mécanisme d'entraînement **2**

Installation **3**
- Emplacement 3
- Tuyauterie 3
- Raccords et soupapes 3
- Installation des éléments électriques 4
  - Câblage 4
  - Mise à la terre 4
  - Liaison 4
- Contrôle externe via RS-485 5
  - Paramètres du système de contrôle de la pompe 5
- Contrôle externe via entrées numériques 6
  - Utilisation du signal de sortie de la pompe 6
  - Utilisation d'un signal d'entrée externe 7
- Mode contrôle externe uniquement 7

Utilisation **8**
- Réglage de l'horloge et de l'adresse de la pompe 8
- Utilisation de l'horaire par défaut 8
- Programmation d'un horaire personnalisé 9
  - Priorités de vitesse (contrôle non externe) 10
- Utilisation de la pompe en marche 10
  - Nettoyage rapide 10
  - Amorçage 11
- Programmation du nettoyage rapide 12
- Verrouillage du clavier 12
- Réinitialisation d'usine 13

Maintenance **14**
- Nettoyer le panier de ýltration de la pompe 14
- Préparation pour l'hiver 14

Entretien **15**
- Entretien du moteur 15
- Démontage de la pompe 15
- Remplacement du joint de l'arbre 16
- Réassemblage de la pompe 16
- Redémarrage de la pompe 17

Dépannage **18**
- Tableau de dépannage 18
- Alarmes et codes d'erreur 19

Pièces de rechange **20**
- Pompes fabriquées APRÈS le 02/11/20. 20
- Pompes fabriquées AVANT le 02/11/20. 21

Données techniques **22**
- Courbes de rendement 22
- Sp®ciýcations et dimensions 22

Seul un professionnel qualiý® en plomberie doit installer la pompe. R®f®rez-vous aux *CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, page i-ii* pour des renseignements supplémentaires concernant l'installation et la sécurité.

Emplacement

Remarque : N'installez pas cette pompe dans un boîtier externe ou sous la jupe d'un spa ou d'une cuve thermale à moins que l'endroit ne soit marqué en conséquence.

Remarque : Assurez-vous que la pompe est m®caniquement ýx®e ¨ la plateforme d'installation.

VEILLEZ À CE QUE L'EMPLACEMENT D'INSTALLATION RESPECTE LES CONDITIONS SUIVANTES :

1. Installez la pompe aussi près que possible de la piscine ou du spa. Pour réduire les pertes par frottement et accro´tre l'e cacit®, utilisez une tuyauterie d'aspiration et de retour courte et directe.
2. Installez la pompe à une distance minimale de 1,5 m (5 pi) de l'intérieur de la paroi de la piscine ou du spa. Au Canada, les installations doivent se trouver à une distance d'au moins 3 m (9,8 pi) de l'intérieur de la paroi de la piscine ou du spa.
3. Installez la pompe à une distance minimale de 0.9 m (3 pi) de la sortie du chau e-piscine.
4. N'installez pas la pompe à plus de 3,1 m (10 pi) au-dessus du niveau de l'eau.
5. Installez la pompe dans un endroit bien aéré, protégé de l'humidité excessive (à l'écart des tuyaux de descente de gouttière, gicleurs, etc.).
6. Laissez un dégagement d'au moins 7,6 cm (3 po) derrière la pompe pour faciliter le retrait du moteur pour l'entretien et la réparation. Consultez **Figure 1.**

Tuyauterie

1. Pour une plomberie de piscine améliorée, il est recommandé d'utiliser un tuyau de plus grande taille.
2. Le diamètre de la tuyauterie de l'aspiration latérale de la pompe doit être le même ou supérieur à celui du conduit de retour.
3. La tuyauterie de l'aspiration latérale de la pompe doit être aussi courte que possible.
4. Pour la plupart des installations, Pentair recommande d'installer une soupape sur les conduites d'aspiration et de retour de la pompe aýn d'isoler la pompe durant l'entretien périodique. Cependant, nous recommandons également de ne pas installer sur le devant de la pompe de soupape, de coude ou de raccord en T sur la conduite d'aspiration à une distance inférieure à cinq (5) fois le diamètre de la conduite d'aspiration. Voir **Figure 2**.

   Exemple : Un tuyau de 6,35 cm (2,5 po) rectiligne nécessite un espace de 31,8 cm (12,5 po) à l'avant de la prise d'aspiration. L'amorçage sera plus rapide et la pompe durera plus longtemps.

   Remarque : NE PAS INSTALLER de coude à 90° dans les prises d'aspiration ou d'évacuation.

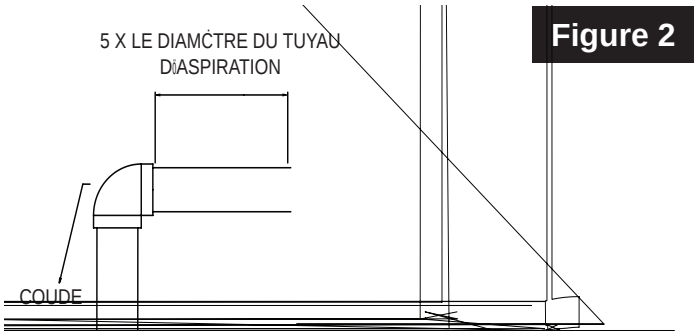

Figure 2

Raccords et soupapes

1. N'installez pas de coude à 90° directement dans l'oriýce d'aspiration.
2. Des robinets-vannes doivent être installés sur les tuyaux d'aspiration et d'évacuation des systèmes à aspiration immergés pour la maintenance. Cependant, le robinet-vanne d'aspiration doit être situé à une distance d'au moins cinq fois le diamètre du tuyau d'aspiration, comme décrit dans cette section.
3. Utilisez un clapet antiretour dans la conduite d'évacuation lors de l'utilisation de cette pompe pour toute situation où la hauteur de la plomberie est importante en aval de la pompe.
4. Assurez-vous d'installer des clapets antiretour lorsque la plomberie est parallèle à une autre pompe. Cela permet d'éviter une rotation inversée de la roue et du moteur.

Mise à la terre

1. Mettez le moteur à la terre de façon permanente à l'aide de la borne de mise à la terre (**Figure 3**) à l'intérieur du compartiment de câblage du mécanisme d'entraînement. Reportez-vous au Code national de l'électricité en vigueur et à tous les codes locaux pour connaître les exigences relatives aux tailles et aux types de câble. Assurez-vous que le ýl de terre est reli® ¨ la mise ¨ la terre d'un r®seau de distribution électrique.
2. Branchez UNIQUEMENT la pompe à un circuit

Contrôle externe via RS-485

Contrôle externe via entrées numériques

Lorsqu'elle est associée à la trousse de câblage d'entrée numérique (n° de pièce 353129Z – Amande) ou à la trousse de câblage d'automatisation RS-485 (n° de pièce 356324Z – Noir), la pompe peut être contrôlée de façon externe par des signaux d'entrée numériques.

Remarque

Utilisation d’un signal d’entrée externe

Lors de l’utilisation d’un signal basse tension externe pour le contrôle externe, la tension d’entrée doit être comprise entre 5 et 30 V CA/CC. Le ýl ROUGE de la trousse de c©blage est uniquement destin® ¨ transporter le signal de sortie +5 V du mécanisme d’entraînement et ne sera PAS utilisé.

Le signal +5 V (ÿl tin ^ iquemn ` " Val d℡ t uemna

Programmation d’horaires personnalisés

Pour personnaliser l’horaire de votre pompe, la pompe doit être arrêtée. Assurez-vous que le voyant à DEL marche/arrêt n’est pas allumé.

L’horloge doit être réglée avant de programmer un horaire personnalisé, à moins que la pompe ne

Fonctionnement de la pompe en marche

Faites d®ýler les param¯tres actuels en appuyant sur la touche **Display (A f chage)** :

- **Vitesse –** vitesse de fonctionnement actuelle
- **Heure –**



Programmation du nettoyage rapide

La pompe est munie d'une fonction de nettoyage rapide, qui peut être activée pour fonctionner temporairement à des vitesses supérieures ou inférieures allant de 450 à 3450 tr/min.

ê la ýn dû un cycle de nettoyage rapide, la pompe revient automatiquement à l'étape prévue de son horaire programmé.

Remarque : Le maintien de la touche nettoyage rapide enfoncée pendant plus de trois secondes annulera le cycle de nettoyage rapide. La pompe retournera ensuite à l'étape prévue de son horaire programmé.

Réinitialisation d’usine

Le système d’entraînement peut être réinitialisé d’usine si n®cessaire. Une r®initialisation dûusine e acera tous les paramètres et horaires programmés, à l’exception de l’heure du jour. Assurez-vous que c’est nécessaire avant dûe ectuer une r®initialisation dûusine, car les r®sultats sont immédiats.

Remarque : La réinitialisation d’usine ne peut pas °tre e ectu®e si le clavier est en mode verrouill®.

COMMENT EFFECTUER UNE EFFEC clavier est en mode verrouig

D°branchez toujours li alimentation °lectrique de la pompe au disjoncteur avant son entretien. Le non-respect de cette r±gle risque de provoquer des blessures graves, voire la mort, aux utilisateurs, aux personnes responsables de li entretien ou autres, © la suite d une d°charge °lectrique. Lisez li ensemble des instructions avant de proc°der © li entretien de la pompe.

NE PAS ouvrir le bo tier de la cr°pine si la pompe ne s amorce pas ou si elle a fonctionn° sans eau dans le r°cipient © cr°pine. Les pompes actionn°es dans ces circonstances peuvent accumuler de la pression de vapeur et contenir de li eau bouillante susceptible de provoquer des brÀlures. Li ouverture de la pompe risque de causer de graves blessures corporelles. Aÿn d °v risqur de blessuus corporeleus

Entretien du moteur

Protection contre la chaleur

1. Protégez le moteur du soleil.
2. Tout endroit conýn® doit °tre bien ventil® pour ®viter la surchau e.
3. Fournissez une bonne ventilation transversale.

Protection contre les salissures

1. Protégez de tout corps étranger.
2. Ne stockez (ou ne déversez) pas de produits chimiques sur ou à proximité du moteur.
3. Évitez de frotter ou de remuer de la poussière à proximité du moteur pendant son fonctionnement.
4. Si le moteur a été endommagé par de la saleté, sa garantie peut être annulée.
5. Nettoyez régulièrement le couvercle, le joint torique et la surface d'étanchéité du boîtier de la crépine.

Protection contre l'humidité

1. Protégez contre les éclaboussures ou l'eau pulvérisée.
2. Protégez des conditions météorologiques extrêmes.
3. Si des pièces internes du moteur ont été mouillées, laissez-les sécher avant la remise en fonction. Ne faites pas fonctionner la pompe si elle a été inondée.
4. Si le moteur a été endommagé par de l'eau, sa garantie peut être annulée.

Redémarrage de la pompe

Si la pompe est installée sous le niveau de l'eau de la piscine, fermez les conduites de retour et d'aspiration avant d'ouvrir le boîtier de la crépine sur la pompe. Assurez-vous de rouvrir les soupapes avant la mise en marche.

POUR AMORCER LA POMPE

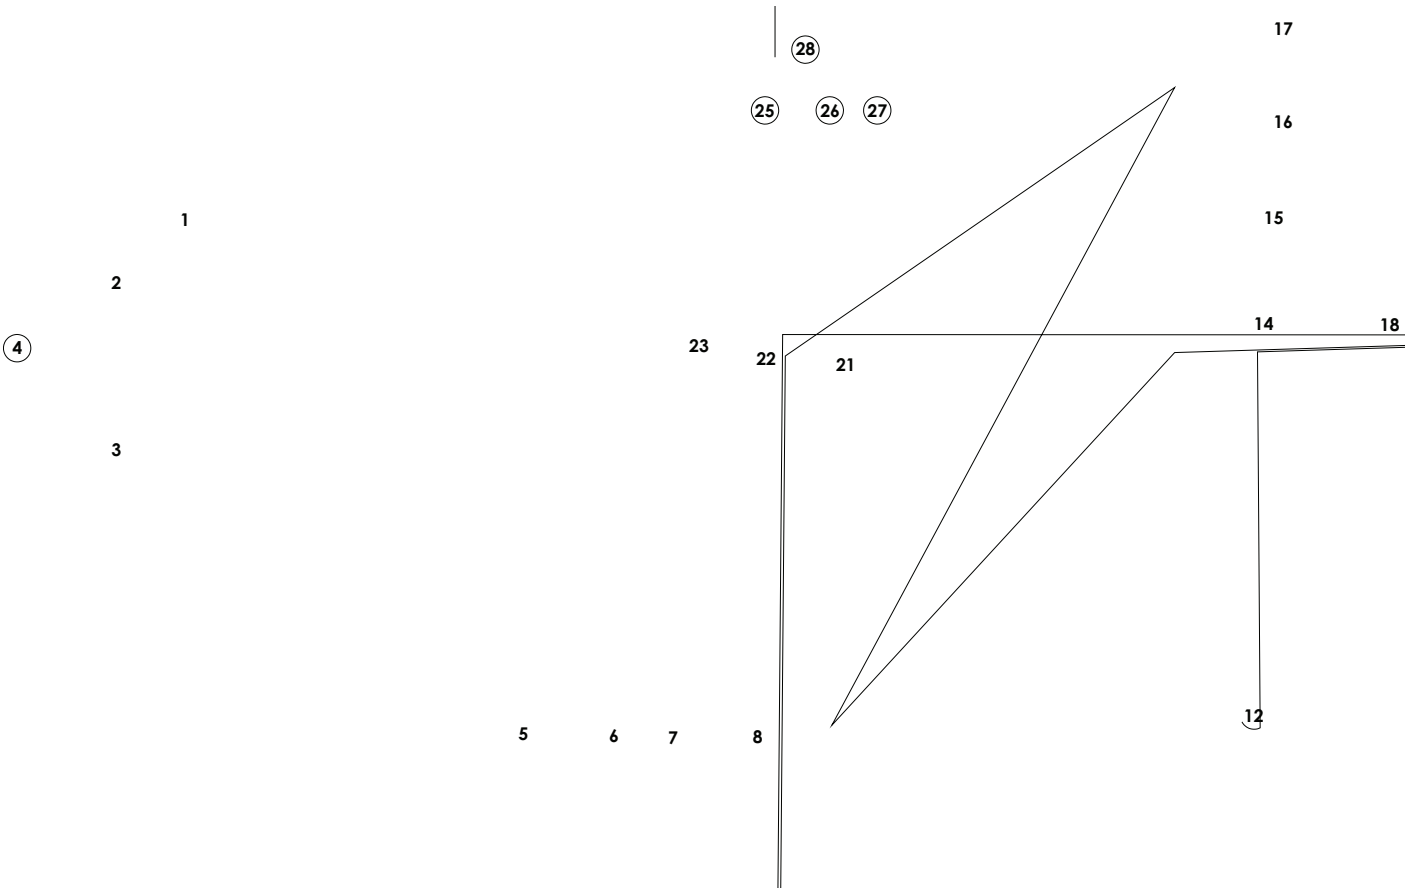
1
2
3
4
5
6
7
8
12
14
15
16
17
18
21
22
23
25
26
27
28

Pompes fabriquées AVANT le 02/11/20.

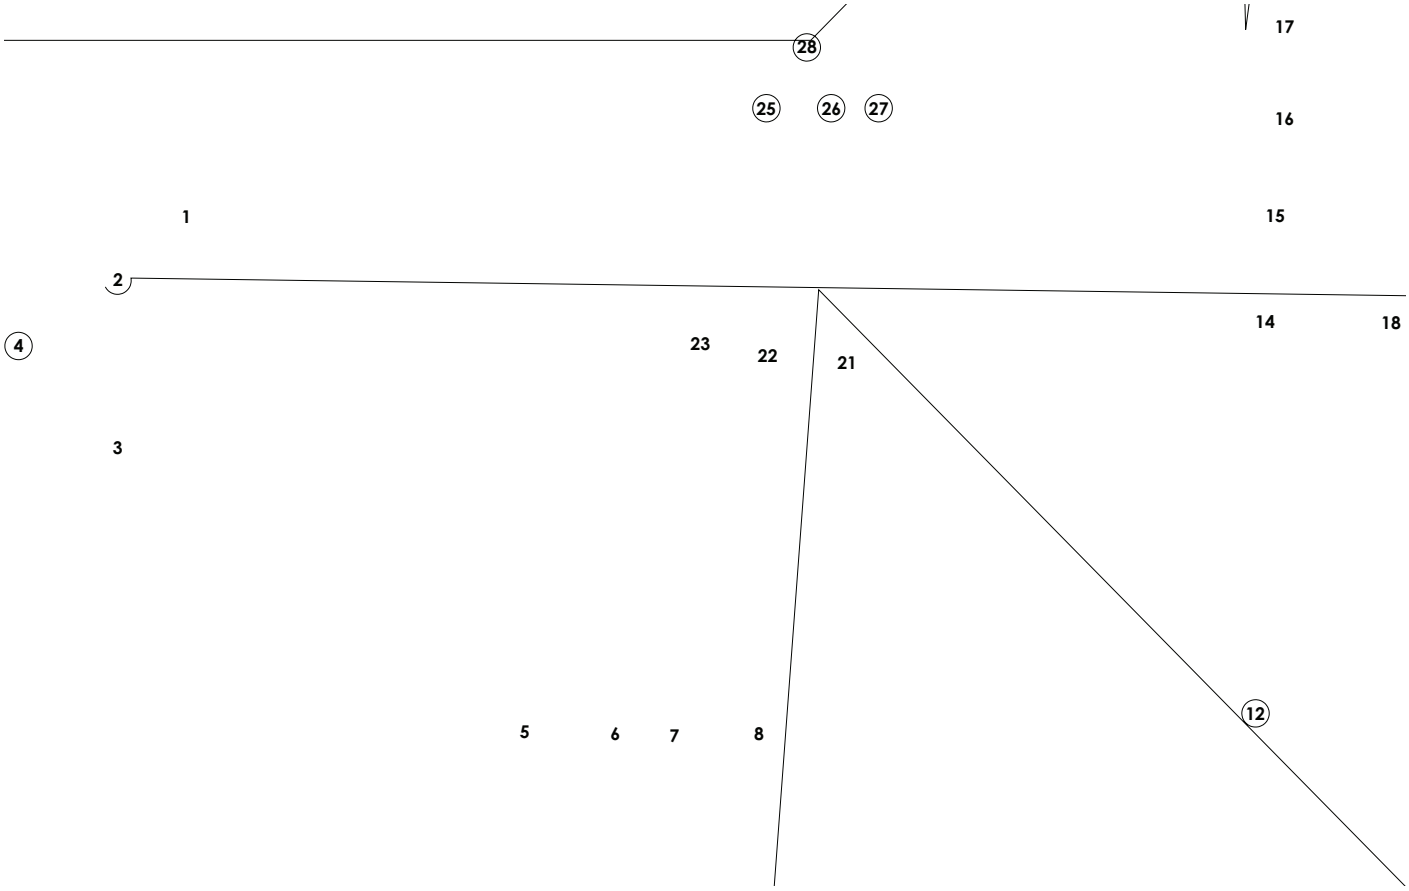

1620 HAWKINS AVE., SANFORD, NC 27330 • 919 566-8000
10951 WEST LOS ANGELES AVE., MOORPARK, CA 93021 • 805 553-5000

WWW.PENTAIR.COM

Toutes les marques de commerce et logos Pentair indiqués sont la propriété de Pentair. Les marques de commerce et logos déposés et non déposés de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dans la mesure où Pentair améliore constamment ses produits et services, la société se réserve le droit